




1. Voor paneel (1x)
2. Linker paneel (1x)
3. Rechter paneel (1x)
4. Slot haak (1x)
5. Slot (1x)
6. Schuifslot (1x)
7. Schroef (4x)
8. Slot beugel (1x)
9. Bout M6 (2x)
10. Moer M6 (2x)

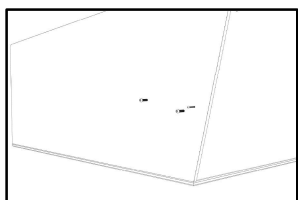

Stap 1: Verwijder de bestaande onderdelen
Verwijder de bestaande bank en de steunen aan de linker- en rechterkant. Verwijder de bouten van de bank.

Stap 2: Voormontage linkerpaneel



Monteer het schuifslot (6) op het linkerpaneel (2) met de 4 kleine schroeven (7).

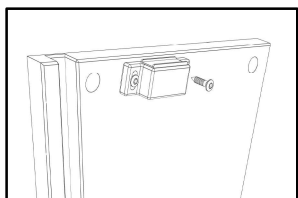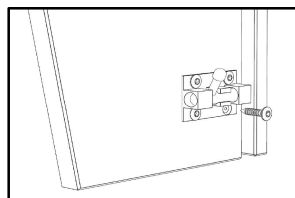

Stap 3: Voormontage rechterpaneel
Monteer de bankmagneet op het rechterpaneel (3) met de bestaande schroeven.

Stap 4: Monteer de zijpanelen

Monteer het linker- en rechterpaneel (2 & 3) in de bak met de bestaande schroeven.

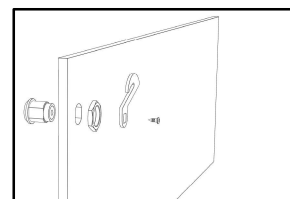
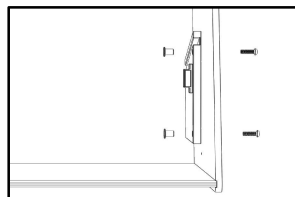


Stap 5: Voormontage voorpaneel

Monteer het slot (5) op het voorpaneel (1). Zorg ervoor dat de slot haak (4) naar boven is gericht in de vergrendelpositie van het slot.

Stap 6: Schuif het voorpaneel in

Schuif het voorpaneel(1) in de bak en zorg ervoor dat het schuifslot in het voorpaneel past.

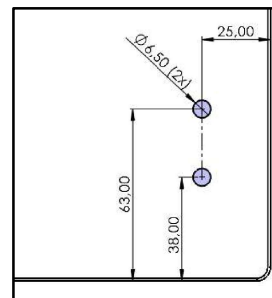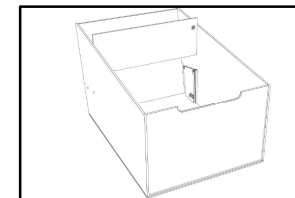



Stap 7: Gaten boren in de bank

Boor twee gaten met een diameter van 6,5 mm in de rechterkant van de bestaande bank.

TIP: Houd een stuk hout achter het te boren gat, dit voorkomt splinteren van het hout. Verf de geboorde gaten bij om het hout goed te beschermen.


Stap 8: Voormontage van de bank

Monteer de slotbeugel (8) op de bestaande bank met de twee bouten (9) en moeren (10).

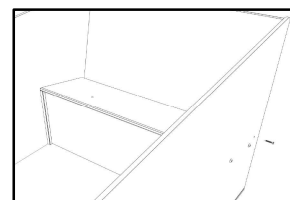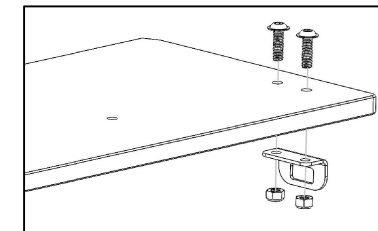


Stap 9: Monteer de bank

Monteer de bank in de bak met de originele schroeven.

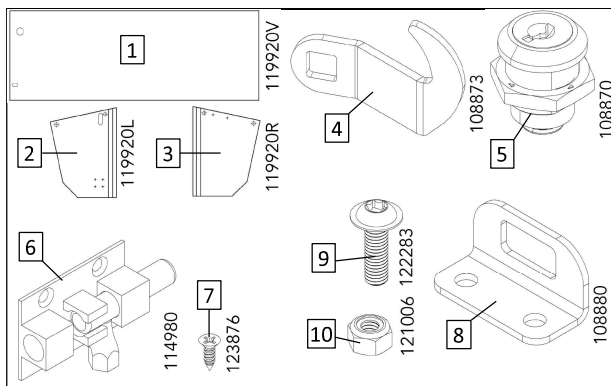

1. Front panel (1x)
2. Left panel (1x)
3. Right panel (1x)
4. Lock hook (1x)
5. Lock (1x)
6. Slide lock (1x)
7. Screw (4x)
8. Lock Bracket(1x)
9. Bolt M6 (2x)
10. Nut M6 (2x)


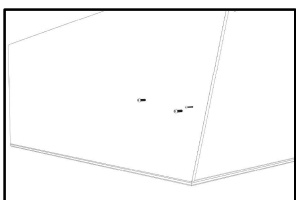


Step 1: Remove the existing parts

Remove the existing seat and supports on the left and right side. Remove the bolts for the seat.

Step 2: Pre-assembly left panel

Mount the sliding lock (6) on the left panel (2) with the 4 small screws (7).

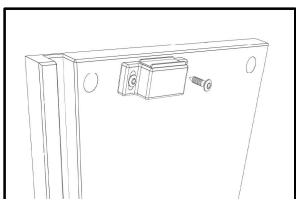
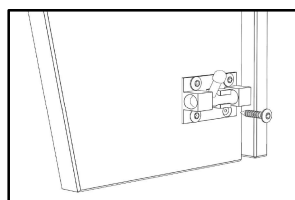


Step 3: Pre-assembly right panel

Mount the bench magnet on the right panel (3) with the existing screws.

Step 4: Mount the side panels

Mount the left and the right panel (2 & 3) in the box with the existing screws.

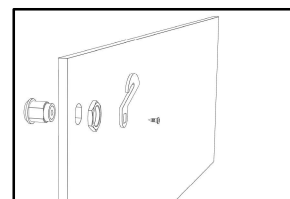
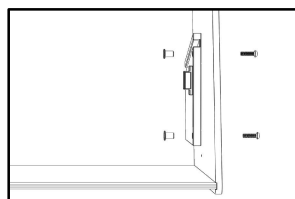


Step 5: Pre-assembly front panel

Mount the lock (5) on the front panel (1). Make sure that the lock hook (4) is facing upwards in the locking position of the lock.

Step 6: Slide the front panel in

Slide the front panel(1) in the box and make sure the sliding lock fits in the front panel.

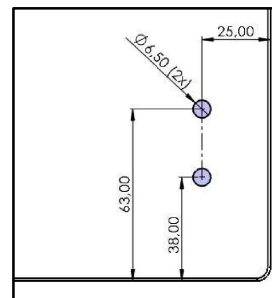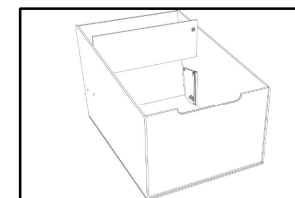



Step 7: Drill holes in the bench

Drill two holes with a diameter of 6,5 mm in the right side of the existing bench.

TIP: Use a piece of wood behind the hole to be drilled to prevent splintering of the wood. Paint the drilled holes to protect the wood properly.

Step 8: Pre-assembly of the bench

Mount the lock bracket (8) on the existing bench with the two bolts(9) and nuts(10).

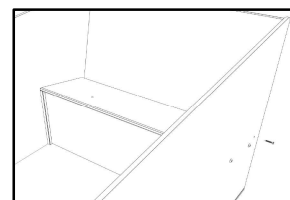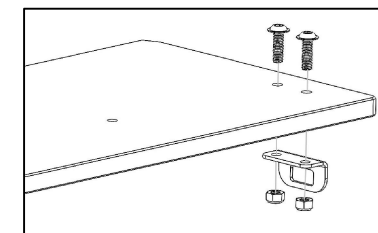

Step 9: Mount the bench

Mount the bench in the box with the original screws.