

Inleiding

De Maxi-Cosi houder is ontworpen om een kind in een Maxi-Cosi veilig te vervoeren in de Bakfiets.nl. De Maxi-Cosi kan makkelijk in de houder worden gemonteerd, zonder dat het kind uit de Maxi-Cosi hoeft te worden gehaald. De houder wordt standaard geleverd met makkelijk verwijderbare bouten, waardoor de houder snel te verwijderen is. Om de houder inclusief Maxi-Cosi makkelijk te verwijderen, is er een Quick Release systeem verkrijgbaar via uw dealer.



Het monteren van de houder




Stap 1: Monteer de Maxi-Cosi in de houder en zoek de beste plek in de bak.

Let op: Maxi-Cosi's zijn er in verschillende afmetingen. Gebruik een Maxi-Cosi met de juiste afmetingen om de plaatst te bepalen.

Let op: Houd rekening met de veerweg en indien van toepassing de tent.

Stap 2: Controleer de positie nogmaals en markeer de lokatie van de gaten. Gebruik een boor om de gaten te boren (6,5mm voor de standaard bouten & 13mm voor het Quick Release systeem)

Let op: plaats een blok hout achter het te boren gat om splijten van het hout te voorkomen.

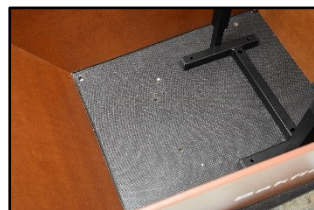

Stap 3: Assembleer de bouten, en monteer de houder met de metalen strip onder de bak. Boor de gaten voor en monteer met de bijgeleverde schroeven.




Later upgraden naar Quick Release? Verwijder de metalen strip van de onderzijde van de bak en boor de gaten op naar 13mm. Monteer vervolgens de metalen strip 180 graden gedraaid terug (in dezelfde gaten).

Introduction

The Maxi-Cosi bracket is designed to safely carry a child in a Maxi-Cosi in the CargoBikes. The Maxi-Cosi is easily mounted in the bracket without having to take the child out of the Maxi-Cosi. The bracket is supplied with easy removable bolts, making unscrewing of the bracket fast and simple. To be able to take the bracket out without removing the Maxi-Cosi a Quick Release system is sold separately. Ask your dealer for details.



Mounting the bracket

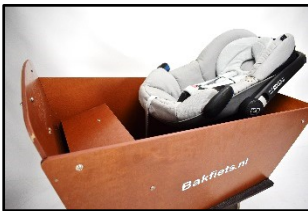

Step 1: Mount the Maxi-Cosi in the bracket and find the best position for the bracket.

Note: The dimensions of the Maxi-Cosi can differ. Use the correct size Maxi-Cosi.

Note: Leave enough space for the suspension travel, and if needed check with canopy.

Step 2: Double check the position and mark the position of the holes. Use a drill to drill the holes all the way through (6,5mm for the standard mounting bolts & 13mm for the Quick Release). **Note: To prevent the wood from splitting, use a backing board while drilling.**



Step 3: Assemble the mounting screw and mount the Maxi-Cosi bracket with the metal support on the underside. Pre-drill and fix with the supplied screws.



Want to upgrade to Quick Release? Remove the metal support on the underside, use a drill to enlarge the holes in the box to 13mm and remount the metal support turned 180 degrees. (No new holes are needed to fix the metal support).